


NOTICE DE MONTAGE

ATTENTION ! : CE PRODUIT EST A FIXER SUR UN MUR EN BRIQUE ,PARPAING PLEIN OU BETON.

DANS LE CAS DE CLOISONS LEGERES (PLACOPLATRE, ETC ...) DES RENFORTS SONT A PREVOIR.


ENLEVER LE TABLEAU DE LA CAISSE
OUVRIR LES 2 VOLETS

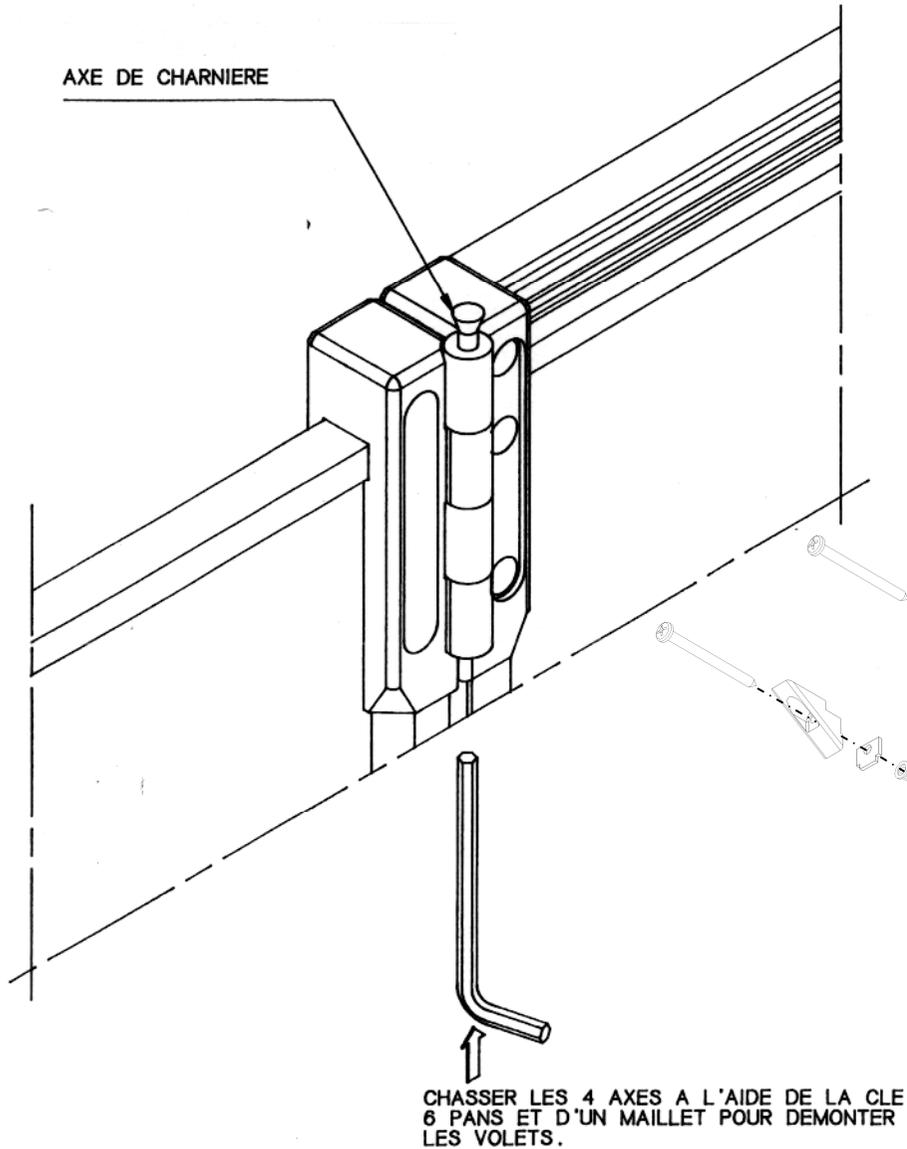

7219 0 FD DQ 1/6


(A)

HAUTEUR TABLEAUX	H
90 CM	105 CM
100 CM	100 CM
120 CM	90 CM

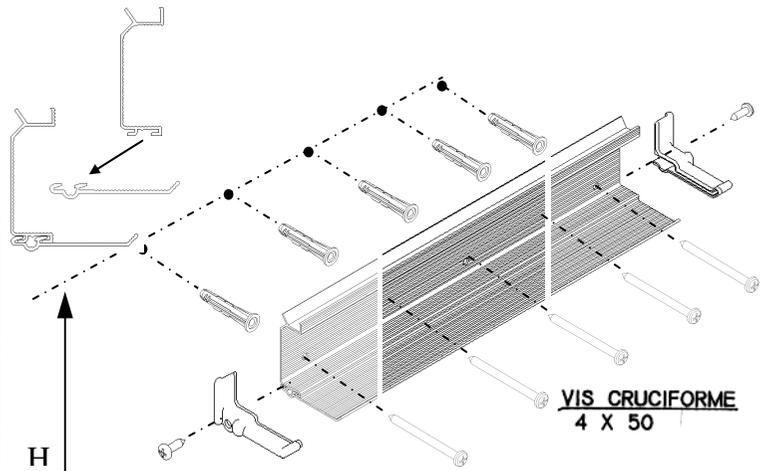

IL APPARTIENT AU POSEUR DE VERIFIER L ADEQUATION DE LA CLOISON ET DES ELEMENTS DE FIXATION, ET D UTILISER LES ELEMENTS APPROPRIES.



(B)

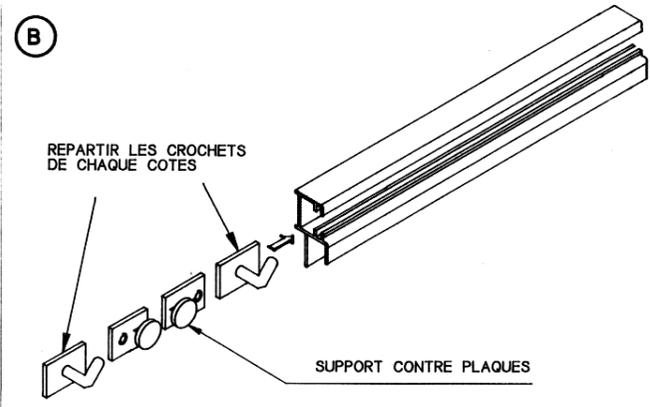

7219 0 FD 2/6



DEBOUCHER LE TROU SUPERIEUR DES CHARNIERES HAUTES AVEC UN FORET DE 4 PUIS LES TRACER AU MUR EN MEME TEMPS QUE LES TROUS DU PORTE-CARTES (2).

ATTENTION !!! : TRACTION HORIZONTALE DE 70 KG AU POINT DE FIXATION DE LA CHARNIERE

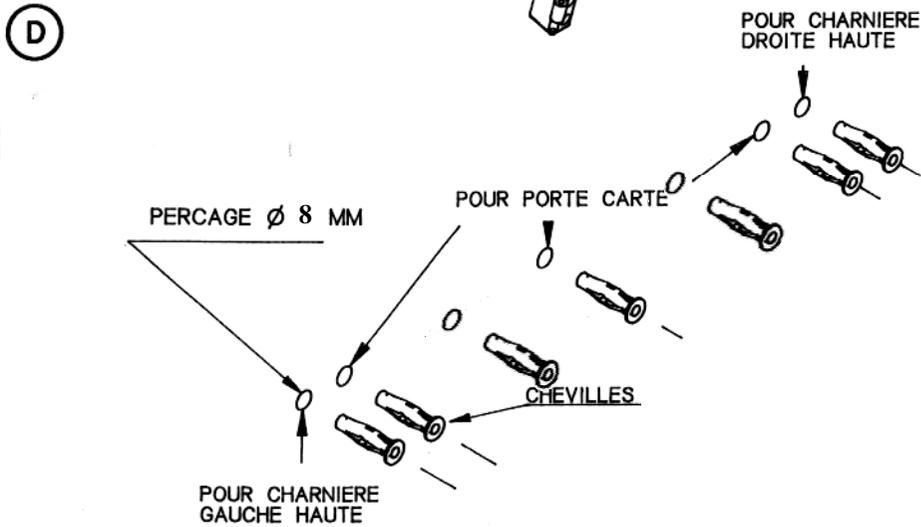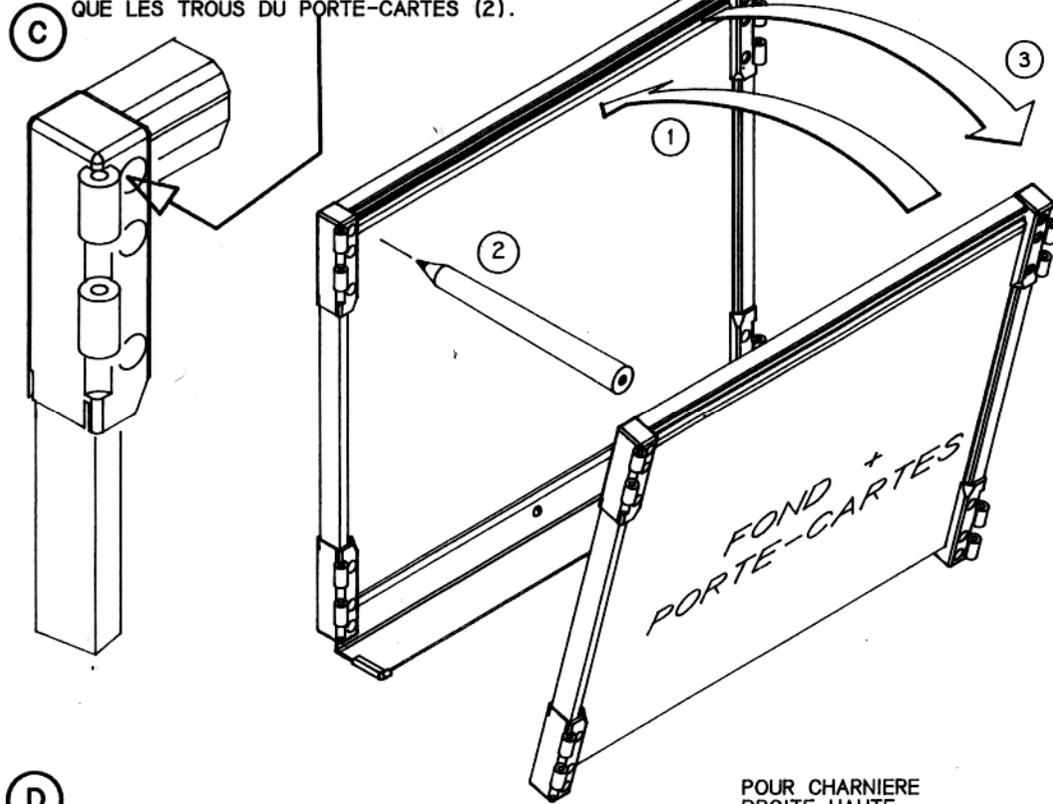


E OTER LE FILM DE PROTECTION

7219	0	FD	3/6
------	---	----	-----

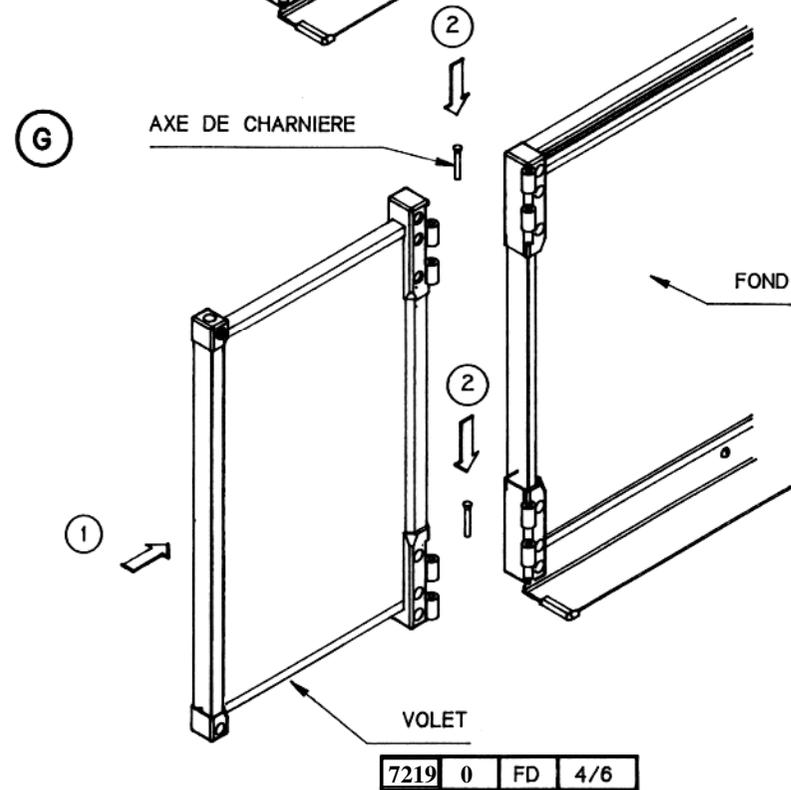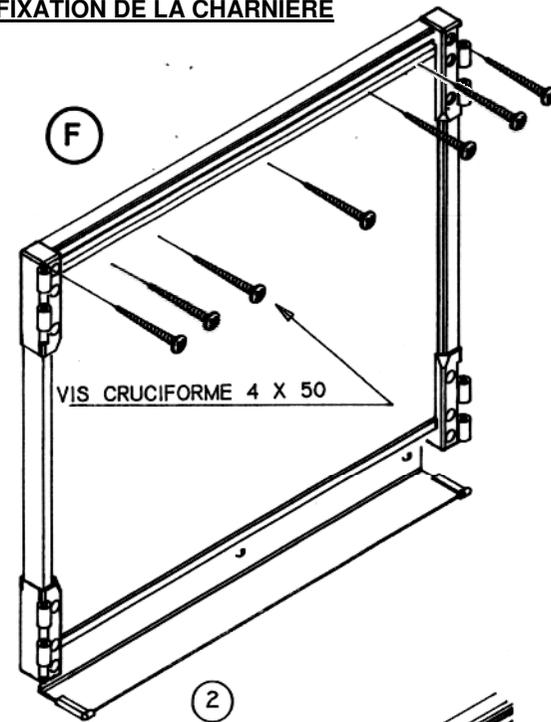

H

AXE DE CHARNIERE
A ENFONCER A FOND
AU MAILLET

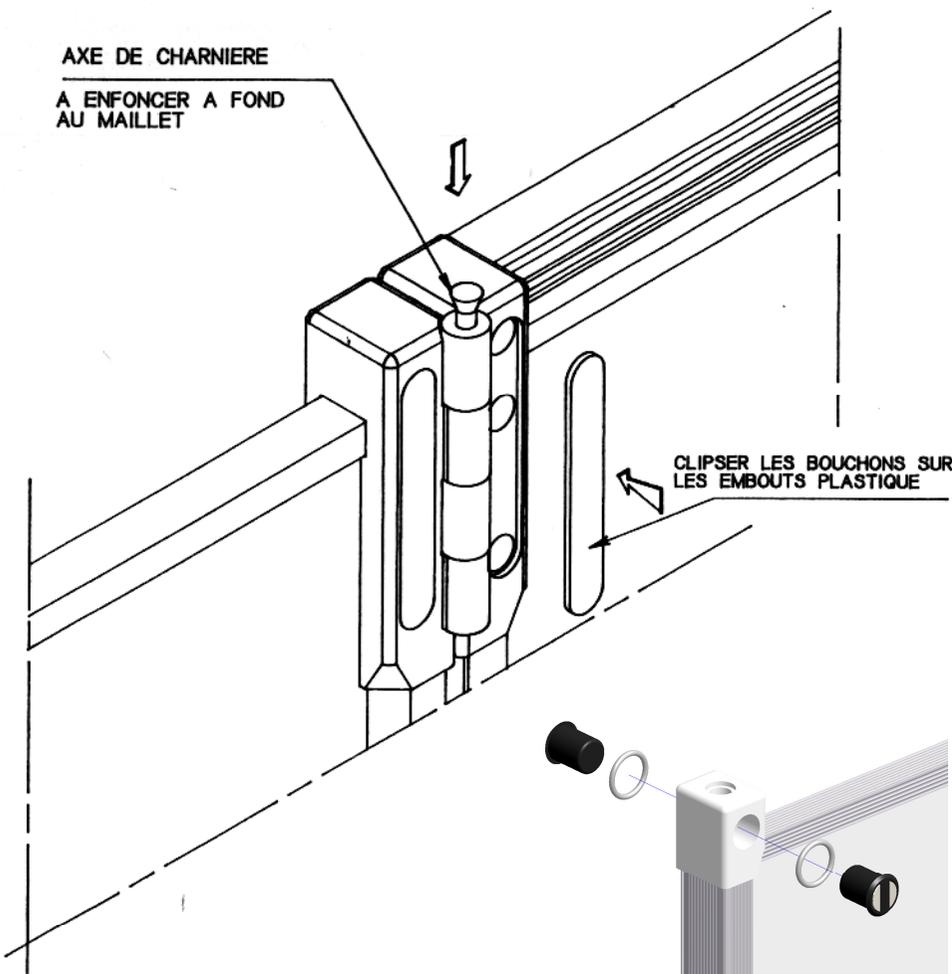


I



7219 0 FD 5/6

POINTER LE MUR EN POSITIONNANT
LA CONTRE-PLAQUE SUR L AIMANT

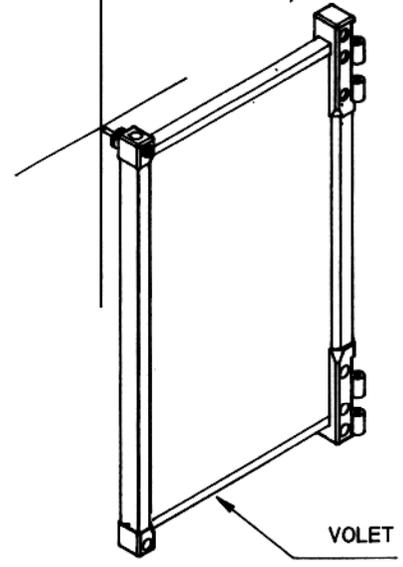


PERCER AVEC UN FORET DIA. 5 MM JUSTE
LONG. 35 MM.

CASSER LA TIGE NOIR DU RIVET

METTRE LE RIVET NOIR SEPRE DE SA TIGE
DANS LE TROU PERCE

ENFONCER LA GOUPILLE AVEC
CONTRE PLAQUE DANS RIVET
SANS OUBLIER D INTERCALER
LE JOINT TORIQUE

ENFONCER L'ENSEMBLE JUSQU'AU MUR SANS
BLOQUER LA MOBILITE DE LA CONTRE
PLAQUE

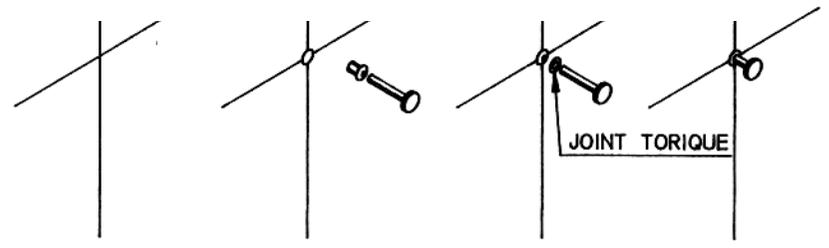

7219 0 FD 6/6